

Ficha Técnica

Modelos: GEMINI PLUS / LEO
Elevador de Carga (Wincher)



Máquinas diseñadas para ser usadas por los profesionales más exigentes del mundo de la construcción.

Características

- Ideal para proyectos de tamaño medio.
- Fácil instalación en andamios, plataformas de trabajo y azoteas.
- Posee una opción de montaje I-BEAM muy flexible que puede trabajar y configurarse a cada sitio de trabajo único.
- Áreas confinadas y lugares difíciles de alcanzar se hacen fáciles con este elevador portátil.
- Máxima seguridad y una alternativa eficiente amarrar, levantar o sostener.
- Durabilidad y buen desempeño con un mínimo de mantenimiento requerido.

Especificaciones Técnicas

	GEMINI PLUS		LEO	
	De una Línea	Doble Línea	De una Línea	Doble Línea
Carga útil	250 kg	500 kg	400 kg	800 kg
Altura	60 mts	30 mts	60 mts	30 mts
Velocidad	24 mts / min.	12 mts / min	24 mts / min	12 mts / min

Medidas de Seguridad

Para el manejo de este equipo le recomendamos utilizar:

Casco	Guantes	Lentes	Chaleco	Zapatos
 Casco con suspensión ratchet Cód. SM924	 Guante de alta visibilidad Cód. HVG700SLC	 Lente anti-empañante Cód. HM-3303-A (C)	 Chaleco de alta visibilidad Cód. Y-1039 / Y-1040	 Zapato con puntera y plantilla de acero Cód. HSB012

>> Encuentre estos y más implementos de Protección Personal en REECO SAFETY, consúltenos más información y fichas técnicas de los mismos.

Accesorios



Canastas para equipos

- Incluye la barra separadora.
- Disponible en dos tamaños: la capacidad de servicio de 400 lb Estándar, 30" x 20" x 12" cesta y pesado deber 800 libras de capacidad, 36" x 36" x 18" de la cesta.
- Capacidad de elevación: 400 libras. o 800 libras.
- Dimensiones: 30" x 20" x 12" o 36" x 36" x 18"



Cubeta

- Diseñada para una fácil descarga.
- Fácil de vaciar, cubo gira 360° y viene en tres tamaños: 24, 31 y 40 capacidades galón.
- Volúmenes de elevación: 24 galones, 31 galones o 40 galones.
- Capacidad de elevación: 1.000 libras (todos los tamaños)
- El diseño incluye pestillo para bloquear cubo en posición vertical.



Kit Doble Cuerda

- Beta Kit de cable Max Doble Doble su Capacidad de elevación en menos de 90 segundos.
- Una polea robusta y montaje de gancho para unidades con capacidades de doble cuerda.
- Kits cuerda doble están dimensionados para las líneas de elevación específicos, Gemini o Leo serie.
- Añadir versatilidad para su compra de izar con un Kit de cable Beta Max doble.



Canasta plástica


- Capacidad de elevación: 950 libras o 1.400 libras.
- Volumen de elevación: 6 cu. pies o 9 cu. pies.
- Dimensiones: 42" x 27" x 18" o 42" x 27" x 28"
- Las Tinas Beta Max Mud requieren una barra separadora para el aparejo.
- Máxima eficacia si se combina con una serie de grúas Leo.



Barra para baldes

- Alta capacidad y baja liquidación.
- No ocupan mucho espacio vertical, lo que deja el máximo espacio para su carga útil.
- El uso con eslingas para llevar la tubería o riostras.
- Se vende con Beta Max cubeta de lodo y cesta de equipos.
- Capacidad de elevación: 400 libras o 800 libras.

Diagrama de Montaje en Caballete

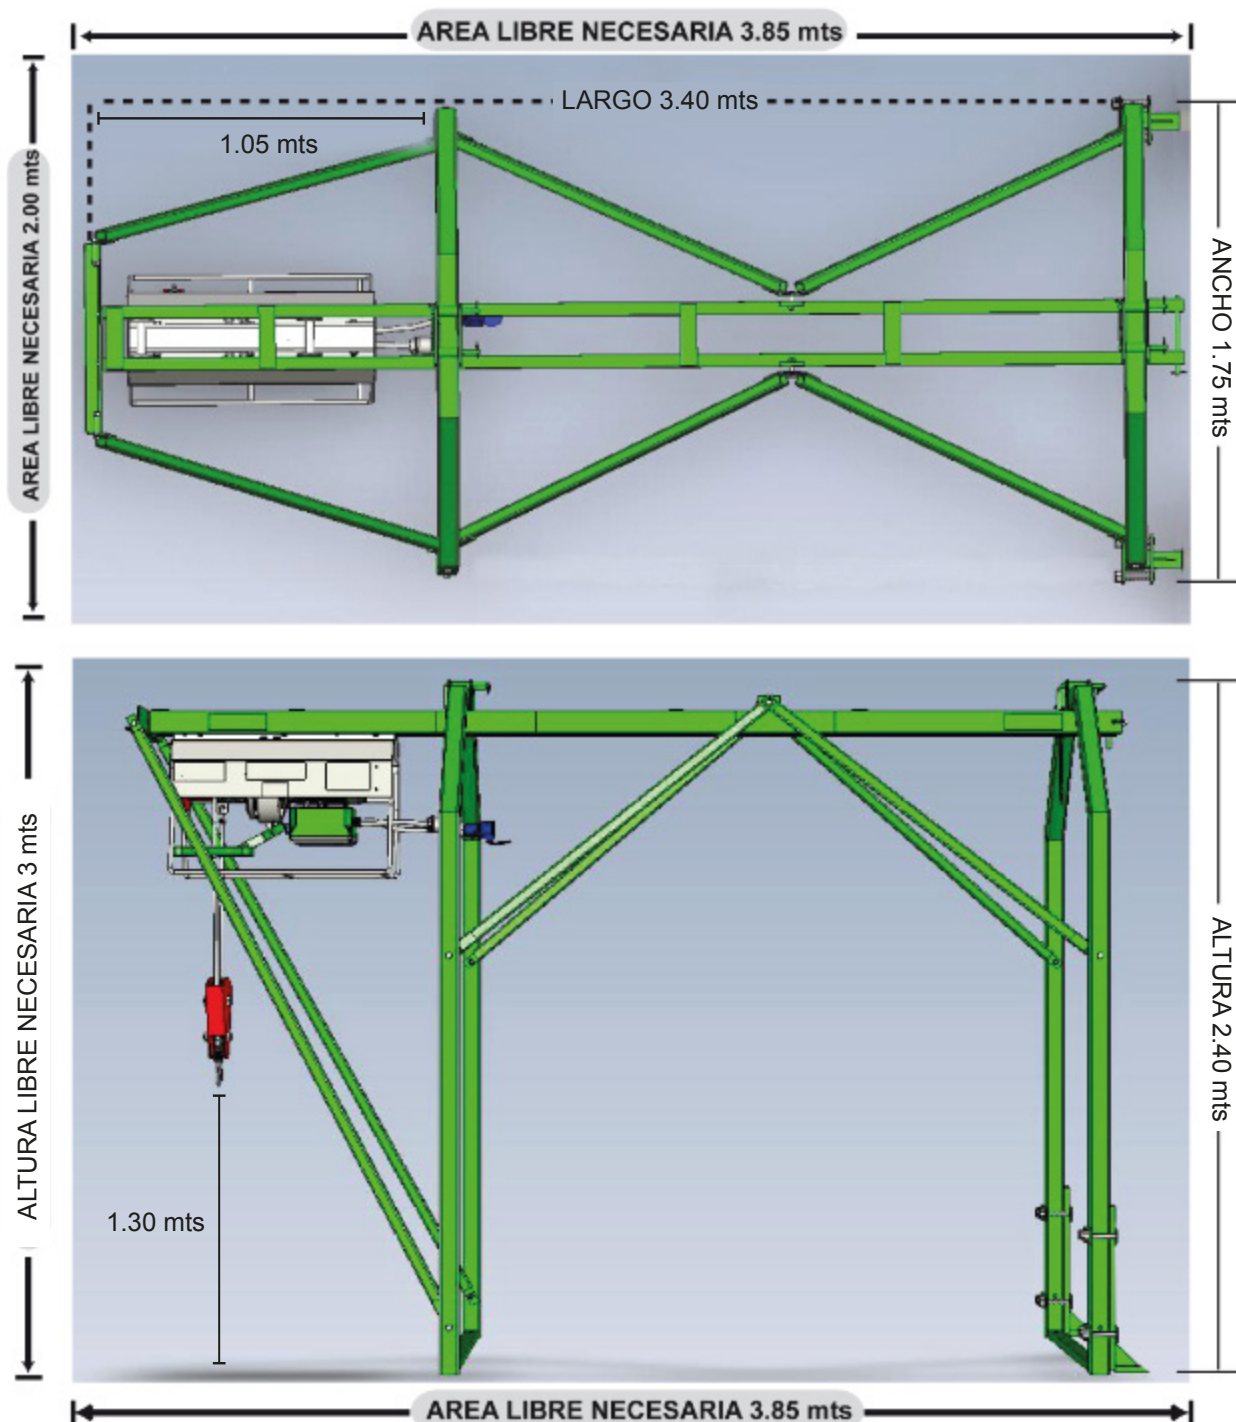

FUNCIONAMIENTO

- Los técnicos de Reeco se encargarán del montaje y desmontaje del elevador de su obra.
- No se debe de exceder la capacidad de carga indicada.

RECOMENDACIONES

- En caso de fallo o requerir traslado del equipo, debe llamar a Reeco al 2257-7074 ext.111.
- Leer instrucciones de uso antes de operar el elevador.

Modelos: GEMINI PLUS / LEO

Elevador de Carga (Wincher)



INSTRUCCIONES DE USO

Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo:

INSTRUCCIONES	
1 El montaje, la puesta en operación, desarme o cambio de posición del elevador debe ser realizado ÚNICAMENTE por un técnico especializado de Reeco.	6 Nunca debe de haber personas debajo de la zona de caída libre de la carga manipulada por el elevador.
2 Nunca exceda el peso máximo indicado en el equipo.	7 Nunca suba seres vivos con el elevador.
3 El elevador tiene indicado en su carcasa lo capacidad máximo de carga y voltaje de operación.	8 El operador del elevador siempre debe usar un arnés de seguridad y línea de vida fijada al edificio y no al sistema de elevación.
4 La Instalación eléctrica para este equipo debe ser individual, desde una fuente cuyo voltaje y amperaje sea estable y confiable. Debe estar conectado a un interruptor magnético (BREAKER) DE 12 omp y con una conexión con cable TSJ #10.	9 Proteja del agua el motor eléctrico y el mecanismo de izaje. Si el elevador está a lo intemperie no lo opere en caso de lluvia. Tape el equipo para que no se moje.
5 El cable debe de operar completamente vertical, nunca debe de rozar con otro objeto.	10 Las patas del elevador deben estar fijadas a la loza de concreto con el debido anclaje que coloca el instalador.

***No mueva el sistema de elevación, si lo requiere mover, favor llamar a REECO, nosotros lo hacemos por usted. Todo equipo dañado será cobrado.**

RECIBIDO POR: _____